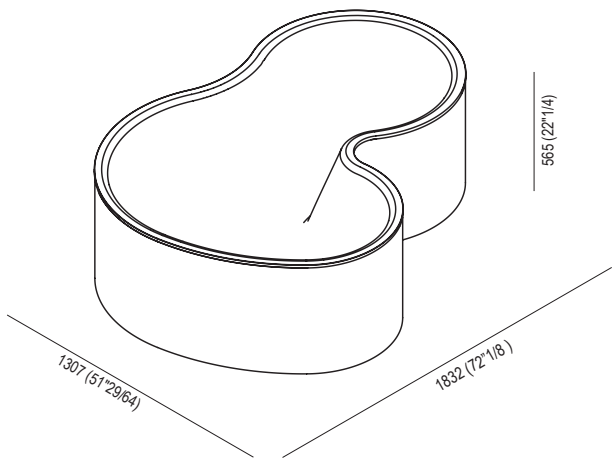


|                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Vasca / Bathtub                                    |
|                                                                                    | DR                                                 |
|                                                                                    | AVAS1090                                           |
|                                                                                    | Vasca in Solid surface<br>Bathtub in Solid surface |

## MANUTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione del Cristalplant® allegate alla vasca.  
Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi, acidi e anticalcare.

### Nota

La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente in piano e non può essere incassata. Predisporre l'impianto di scarico a pavimento con tubo terminale diametro 40 mm con guarnizione di tenuta.

Le vasche devono essere posate su pavimentazione rigide. Sono a cura dell'installatore la movimentazione in sicurezza, le verifiche strutturali, la portata dei solai e la costruzione del rivestimento.

## MAINTENANCE



Carefully read the Cristalplant® maintenance instructions attached to the Bathtub  
For normal cleaning use common detergents.  
Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

### Note

The bathtub must be positioned on a flat floor surface and cannot be built-in.  
Prepare the sewage mains in the floor, ending with a 40 mm diameter pipe with a sealed gasket.

The bathhub must be set up on hard flooring.  
Handling in safety, structural tests and tests of the load-bearing capacity of the floor are the responsibility of the installer, also the construction of the covering.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  
PACKAGE CONTENTS

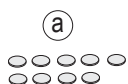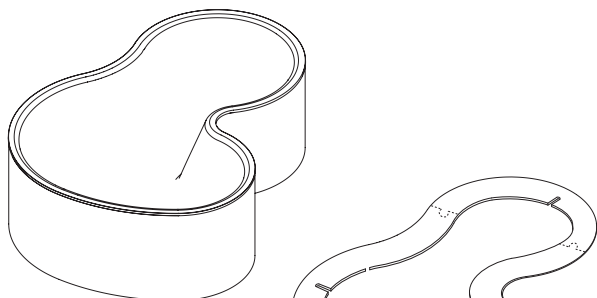

STRUMENTI  
TOOLS




trasparente - antimuffa  
transparent - antimould




Ø 6


PREDISPOSIZIONE  
PREDISPOSITION

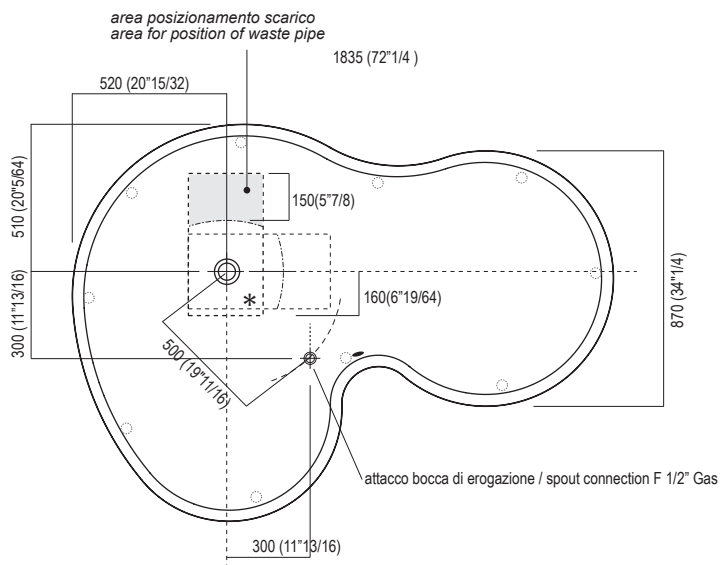



EROGAZIONE INTERNA  
INTERNAL WATER SUPPLY

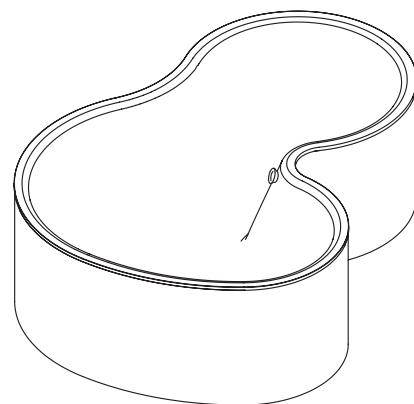

EROGAZIONE ESTERNA  
EXTERNAL WATER SUPPLY

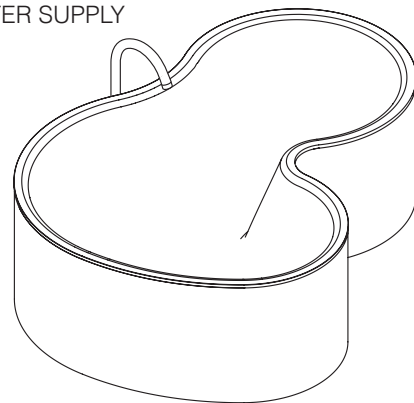


\* Se si prevede l'utilizzo del pozzetto AKITPZVAS  
attenersi alle istruzioni allegate.  
When using the recess AKITPZVAS please follow  
the instructions attached.

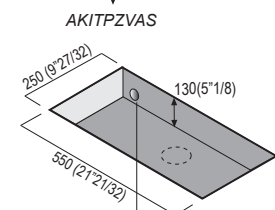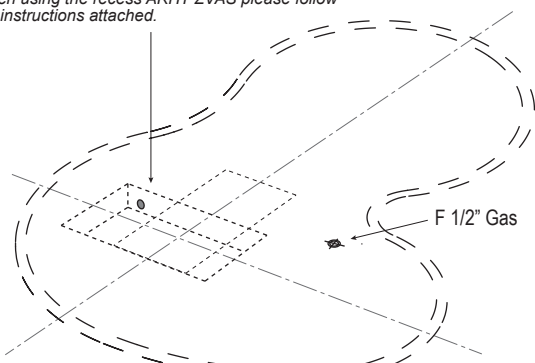

tubo di scarico Ø40 mm con guarnizione di tenuta.  
mm 40 Ø (1 5/8) drain pipe with a gasket


1

Utilizzare la dima (F) per posizionare la vasca  
Use the template (F) to position the bathtub.

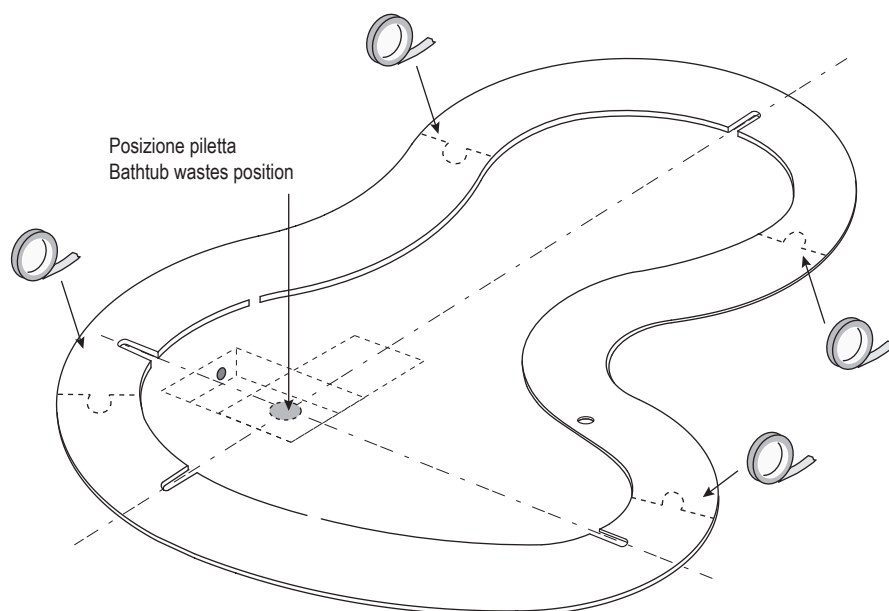


2

Regolare i piedini e applicare i dischi di biadesivo  
Adjust the feet and apply the disc of double side tape

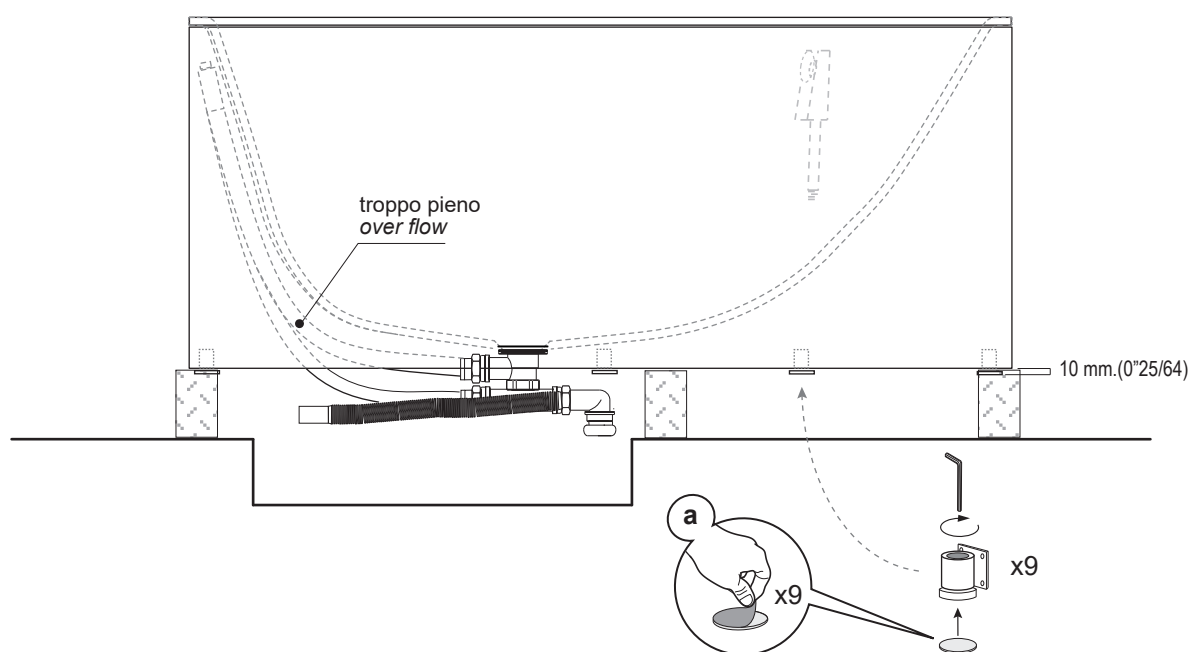

3


**PARTICOLARE PILETTA / WASTE DETAIL**  
Consultare le istruzioni dedicate allo scarico  
Examine the instruction dedicated of the waste

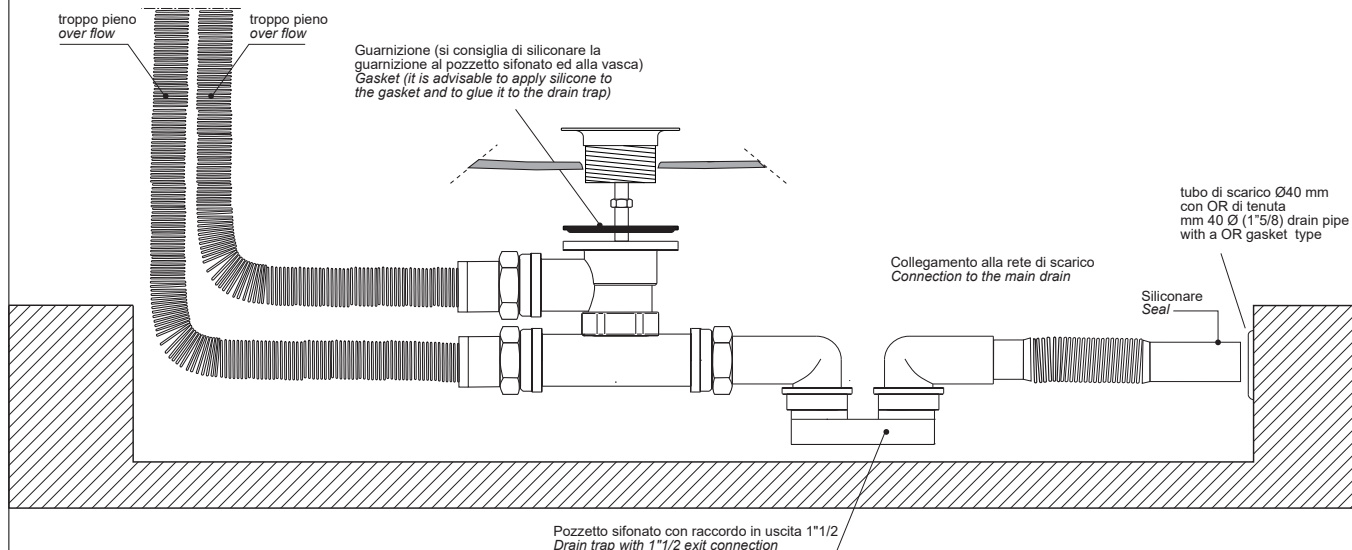

4

Collegare il sifone e la piletta .  
Connect the drain trap and the waste



Se presente l'erogazione interna collegare con F 1/2 Gas (l min. 35 cm.)  
In case o internal water supply connect with F1/2 Gas (L min. 13"25/32)

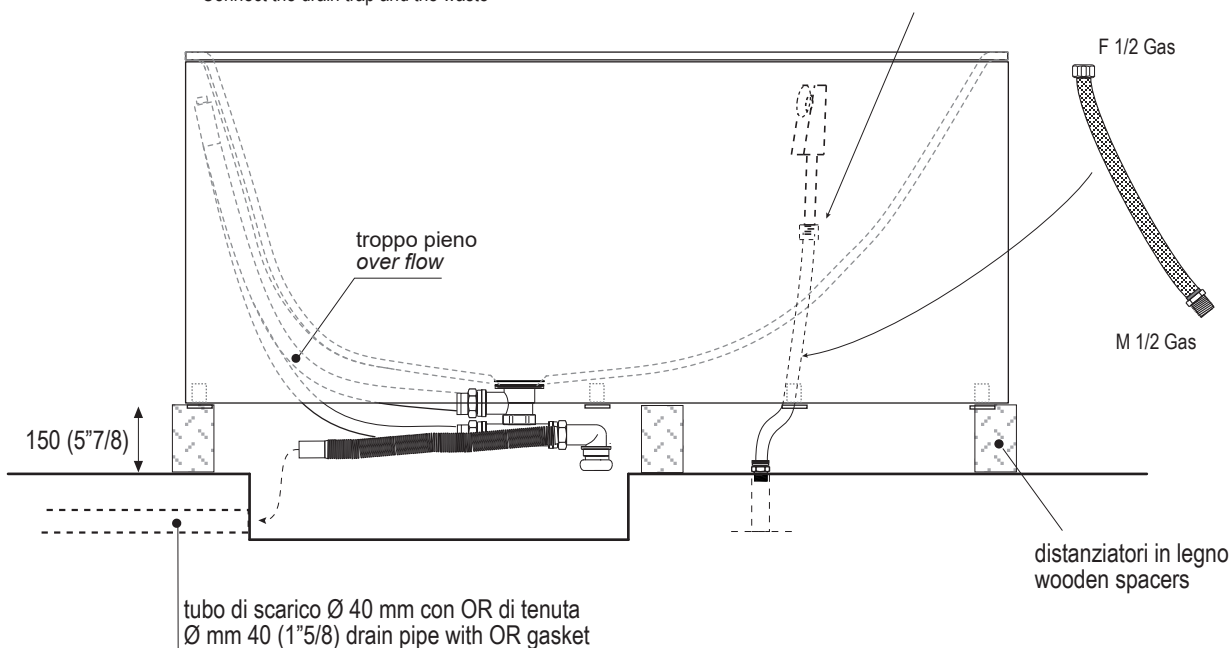

5

Effettuare alcune prove di tenuta dell'impianto realizzato.  
Togliere i distanziatori in legno avendo cura di non effettuare movimenti bruschi o spostamenti troppo ampi.  
Perform some leak tests of the realised plant. Remove the wooden spacers without provoking hard movements or wide shifts.

Togliere la protezione del biadesivo se si desidera bloccare la vasca a pavimento  
Remove the protection of the double-sided tape if you want to fix the bathtub to the floor.

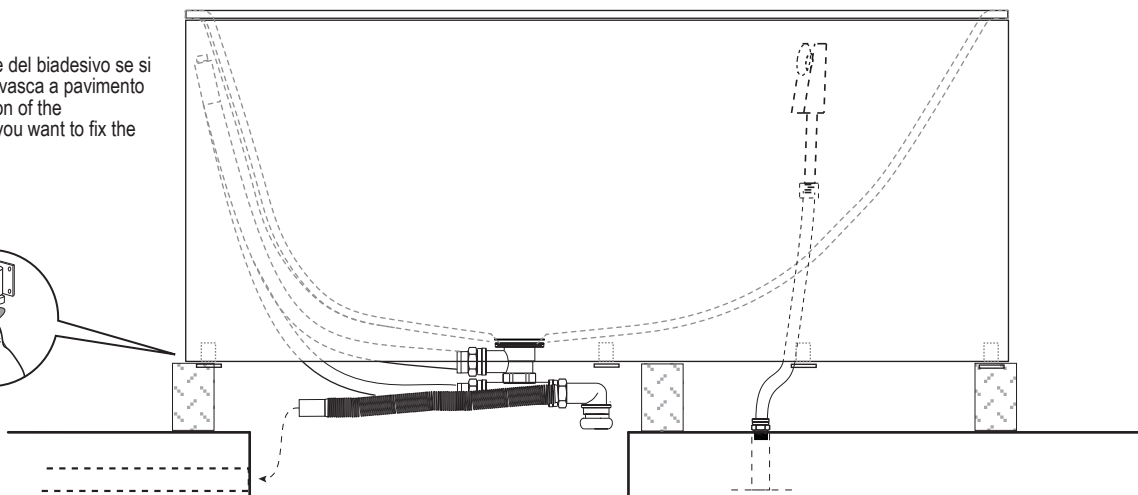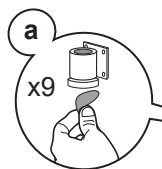

6



Assicurarsi che il peso della vasca sia supportato dai piedi.  
Make sure that the bathtub's weight rests on its feet.

