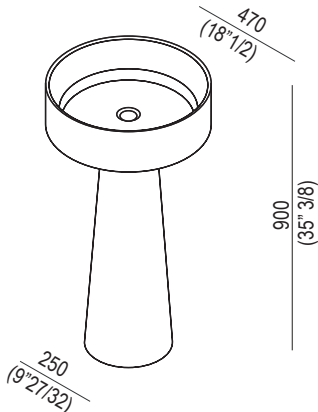


	Lavabo / Washbasin BJHON1 ACER1081FZ Lavabo indipendente, Cristalplant®biobased, scarico a pavimento Independent washbasin in Cristalplant®biobased, for floor drainage
--	--


MANUTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione del Cristalplant® allegate al lavabo

MAINTENANCE

Carefully read the Cristalplant® maintenance instructions attached to the Washbasin

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

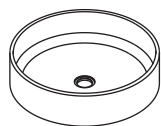

(A)






(B)



(C)



STRUMENTI
TOOLS

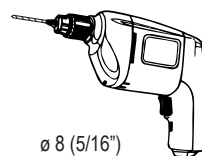


ø 8 (5/16")




trasparente - antimuffa
transparent - antimould

PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION


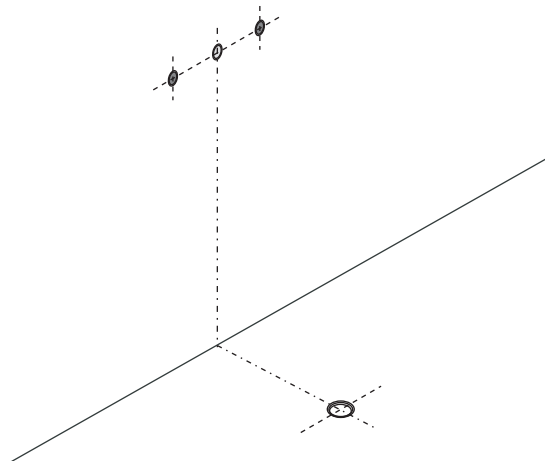


LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED


RUBINETTO A PARETE
WALL MOUNTED TAP

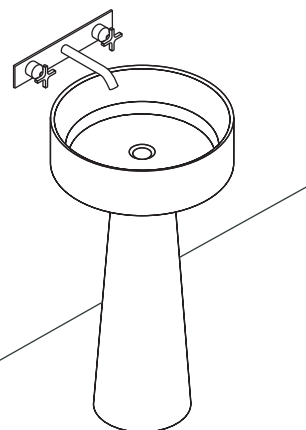


RUBINETTO A PAVIMENTO
FLOOR MOUNTED TAP

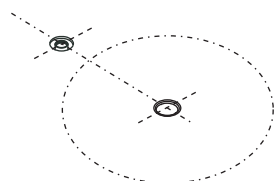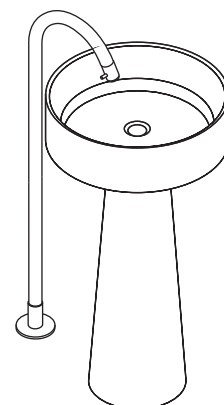


1

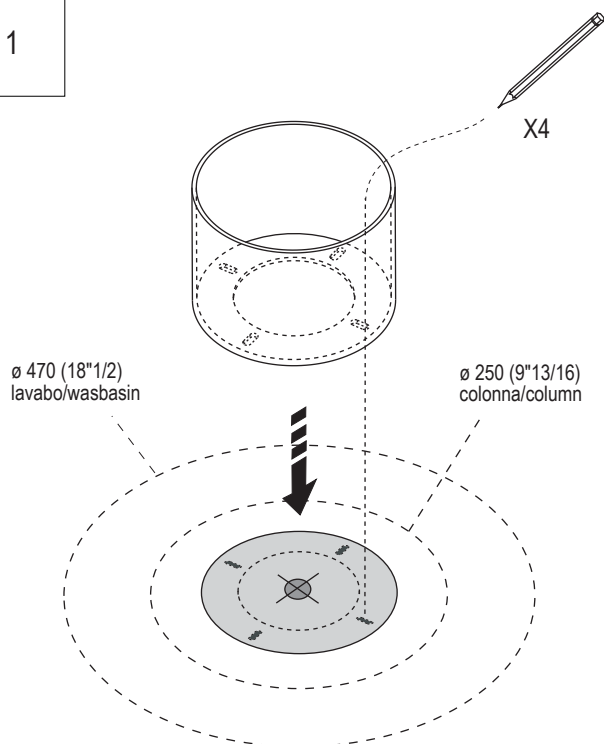

2

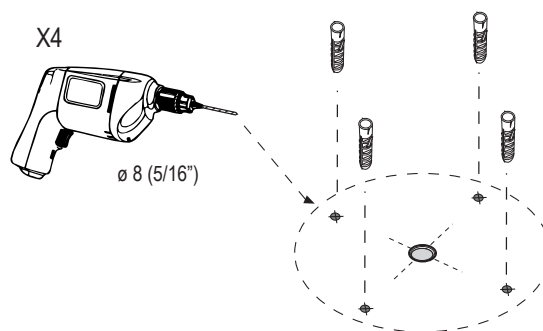


3

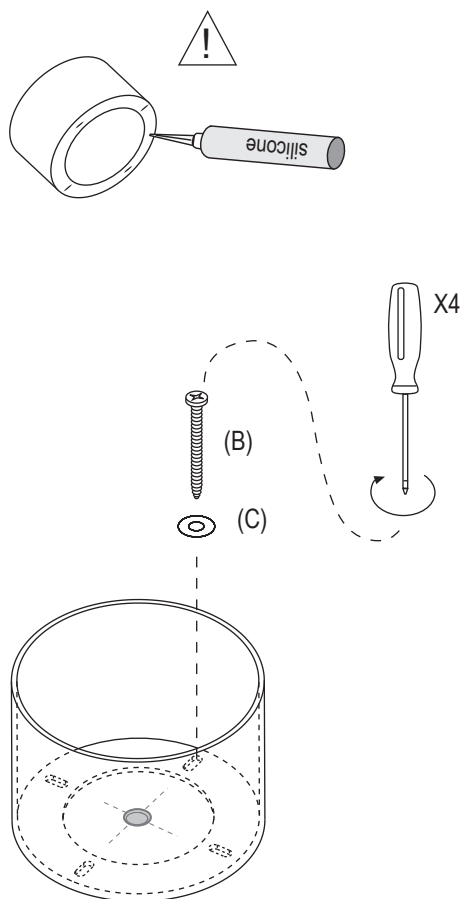


4

Avvitare sifone e sotto-piletta /
Screw waste and counter waste

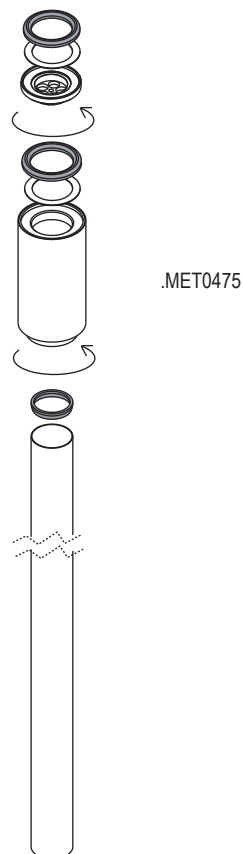


5

Avvitare piletta al sifone
Screw waste and waste trap

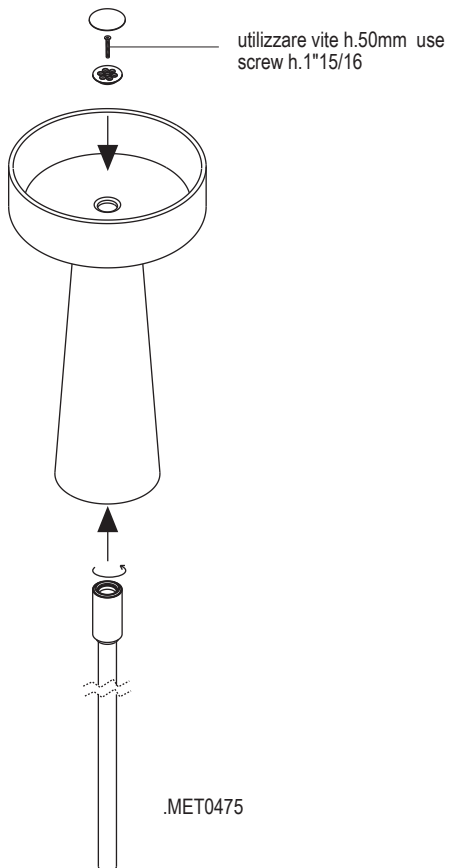


6


Appoggiare il lavabo sulla staffa e infilare il sifone
nel foro di scarico
Insert the column into the bracket fixed on the floor
Insert the waste trap

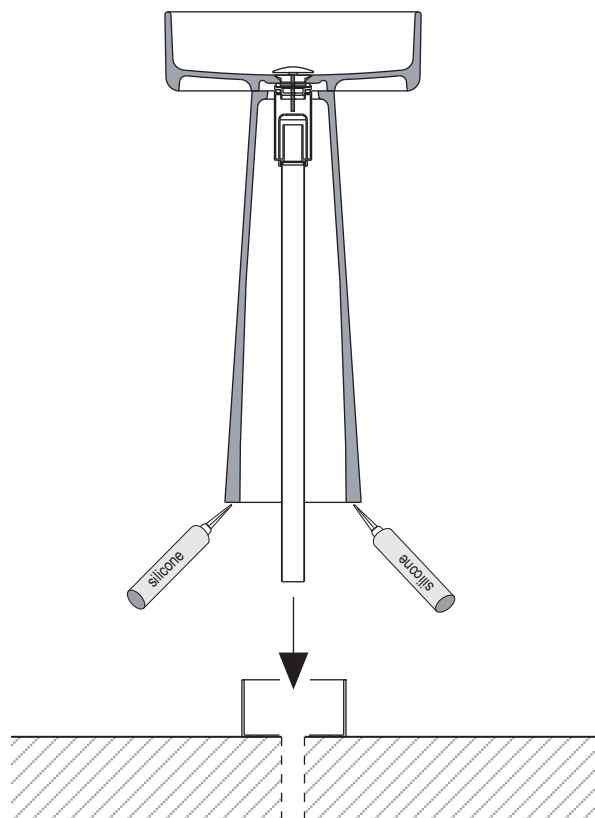

7



SE SERVE TAGLIARE
LA PARTE IN ECCESSO
IF NECESSARY CUT
THE PIPE TO LENGHT

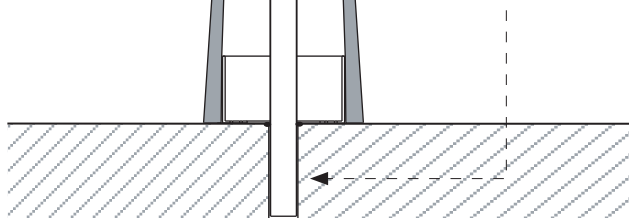

8

