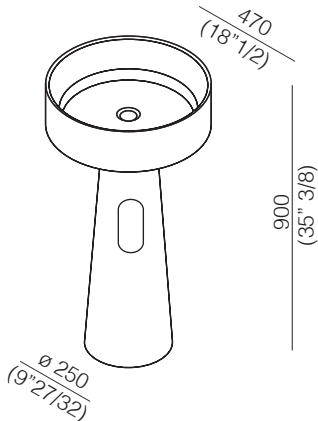


	Lavabo / Washbasin
	BJHON1
	ACER1081MZ . . .
	Lavabo indipendente in Cristalplant®biobased, scarico a parete Indipendent washbasin in Cristalplant®biobased for wall drainage

MANUTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione del Cristalplant® allegate al lavabo


MAINTENANCE

Carefully read the Cristalplant® maintenance instructions attached to the Washbasin

Agape srl

via A. Pitentino, 6 46037 Governolo
Roncoferraro (MN), Italy
T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330
e-mail: info@agapedesign.it
www.agapedesign.it

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

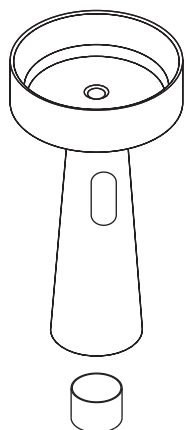

(A)





(B)




(C)



STRUMENTI
TOOLS

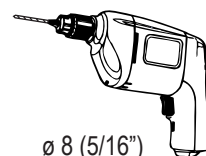


ø 8 (5/16")




trasparente - antimuffa
transparent - antimould

PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION

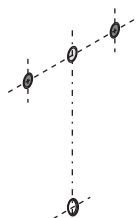


LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED


RUBINETTO A PARETE
WALL MOUNTED TAP

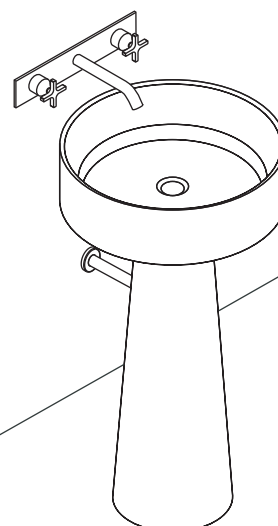


1

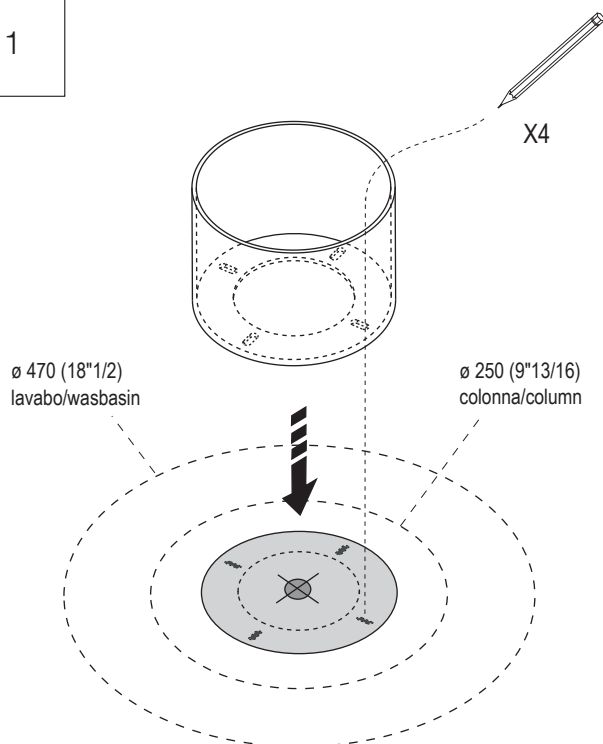


2

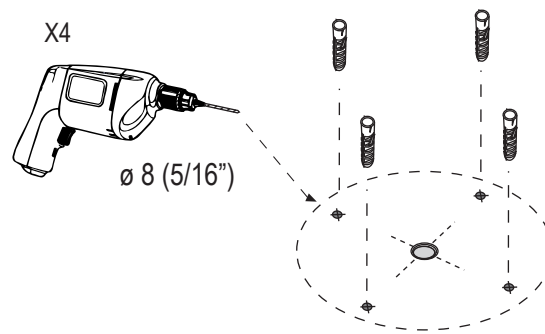

3

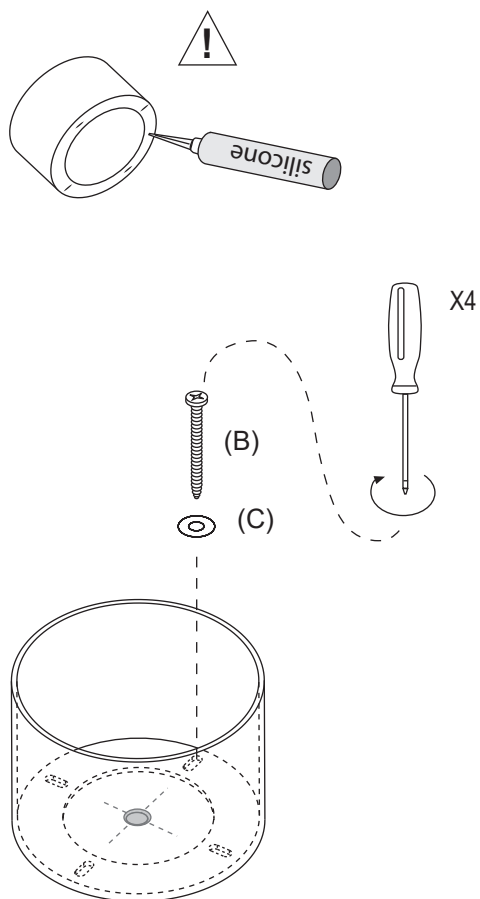


4

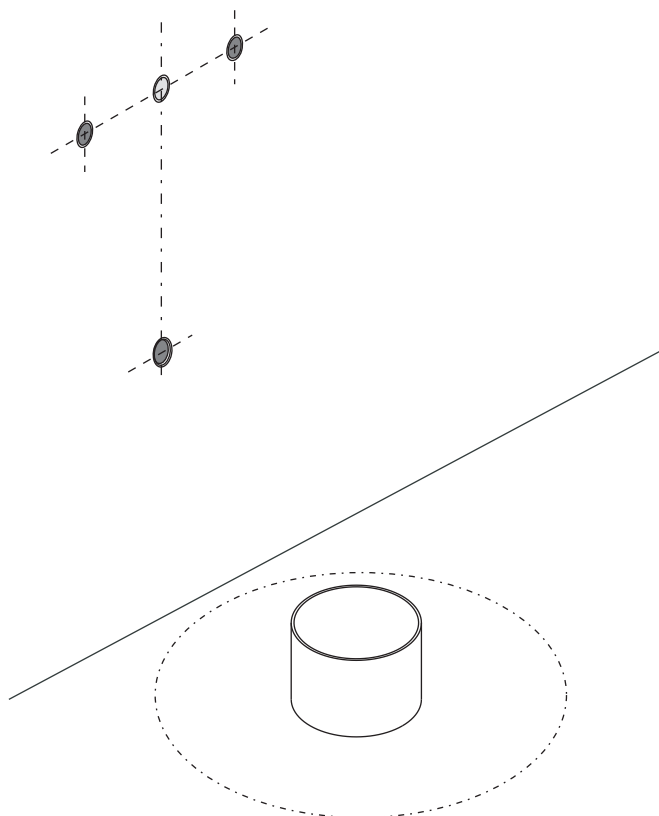


5


Avvitare sifone e piletta al lavabo
Screw waste trap, and drain to the washbasin column

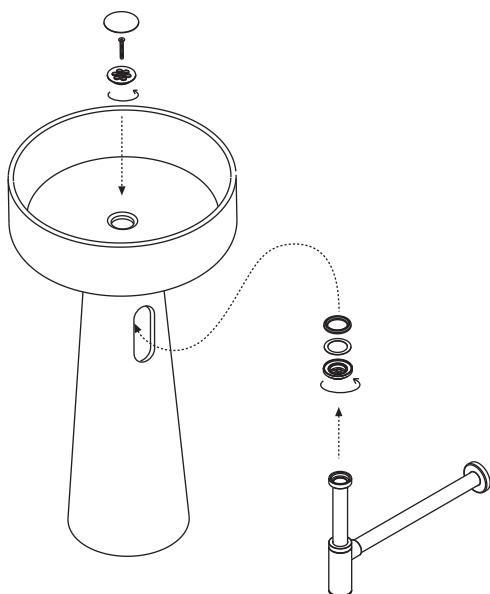

6

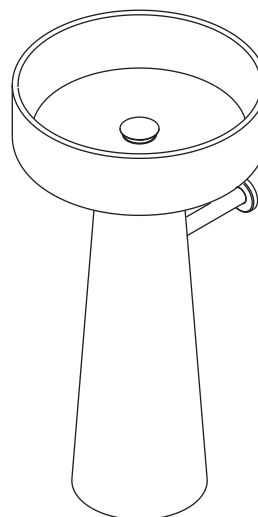

7

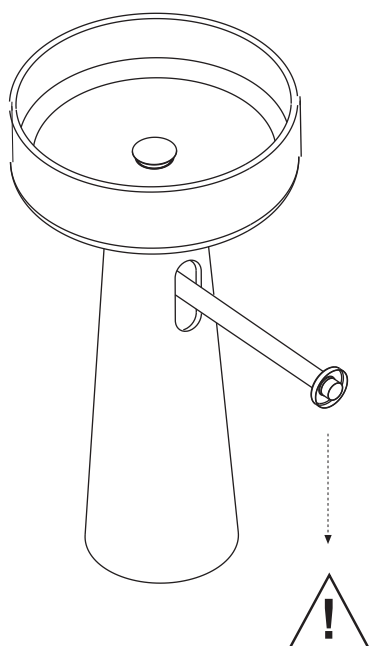

SE SERVE TAGLIARE LA PARTE IN ECCESSO
IF NECESSARY CUT THE PIPE TO LENGHT

8

Infilare lavabo sulla staffa facendo
coincidere il sifone col foro di scarico
Place the washbasin on the coloumn
and insert the waste trap

