

Lavabo / Washbasin

PEAR C

ACER0896F

Lavabo indipendente in Cristalplant®biobased

Cristalplant®biobased indipendent washbasin

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi, acidi e anticalcare.

MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

Agape srl



via A. Pitentino, 6 46037 Governolo
Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330


e-mail: info@agapedesign.it

www.agapedesign.it


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

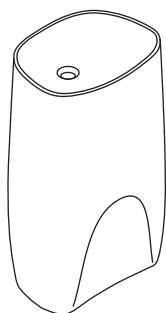

n. 2 fissaggi lavabo/
fixing washbasin



STRUMENTI
TOOLS




Ø 9 (3/8")



trasparente - antimuffa
transparent - antimould




PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION

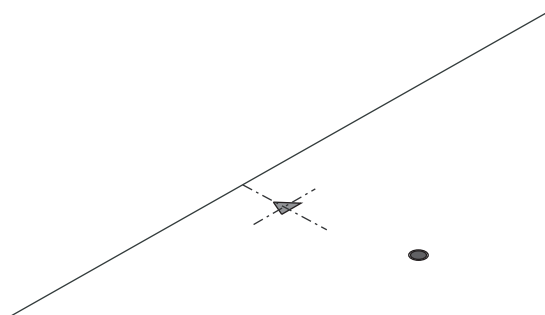


LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED

RUBINETTO A PAVIMENTO
FLOOR STANDING MOUNTED TAP

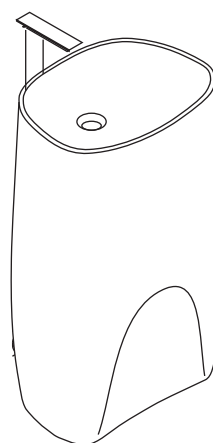


1

Piantana Sen
Floor mounted tap Sen

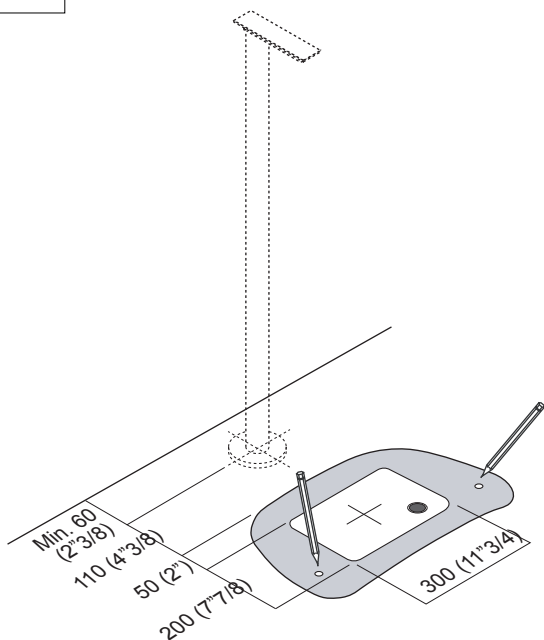


1a

Piantana Square
Floor mounted tap Square

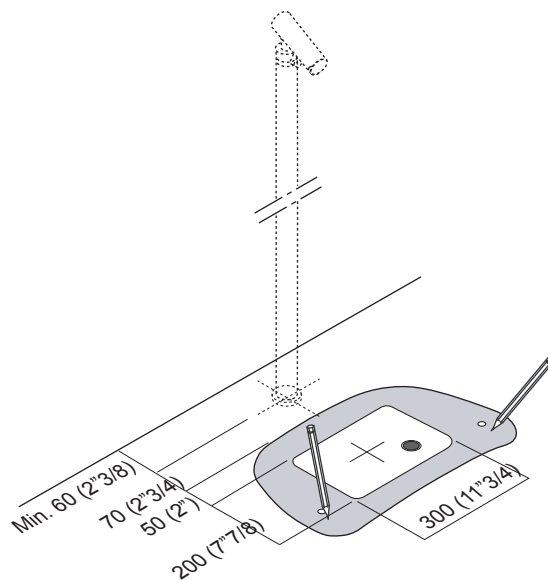


1b


Piantana Fez
Floor mounted tap Fez

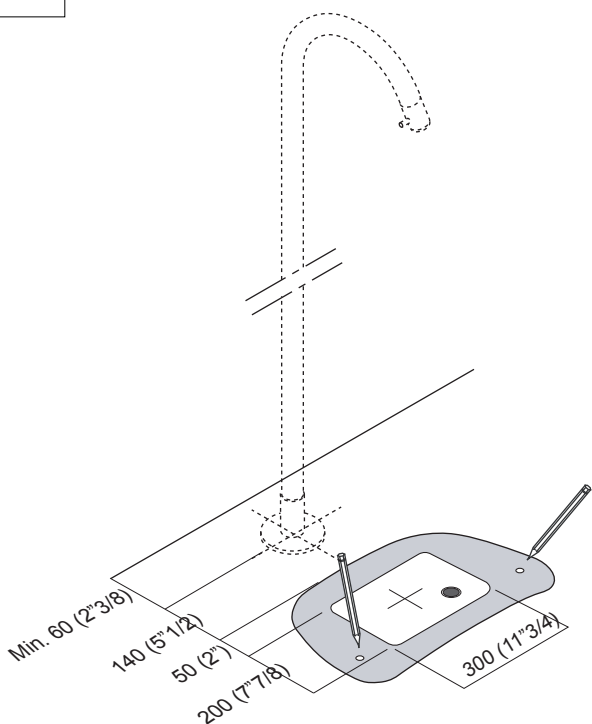


2

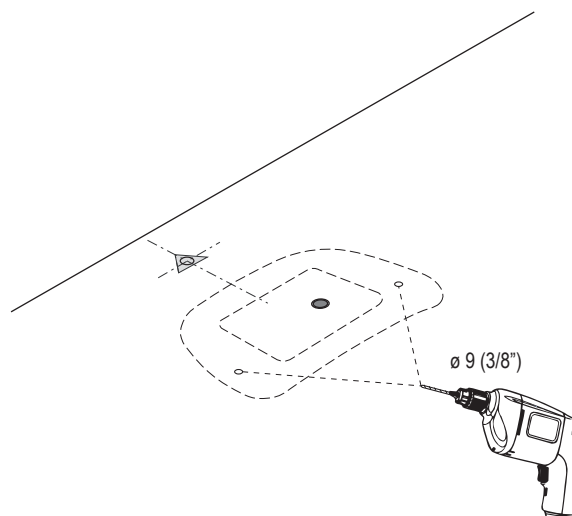

3

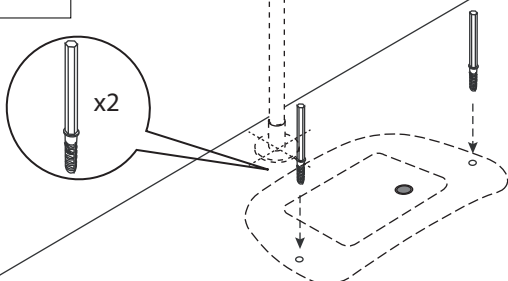


4

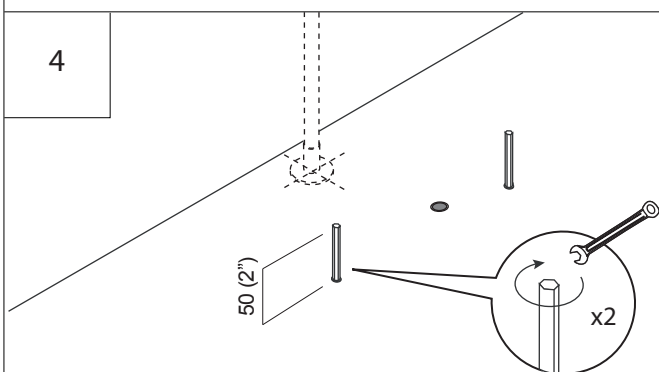

6


Posizionare il lavabo e inserire lo scarico.
Place the washbasin and insert the drain

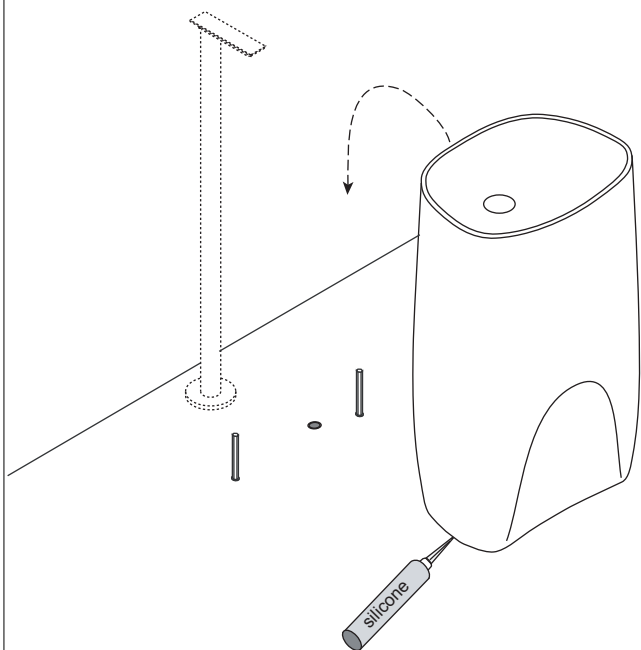


Applicare un adeguato strato di silicone tra il lavabo e il pavimento.
Apply a suitable quantity of silicone between washbasin and floor.

5

Avvitare sifone .MET519 e piletta .MET563 al lavabo
screw waste trap .MET519, and drain .MET563 to the
washbasin column.

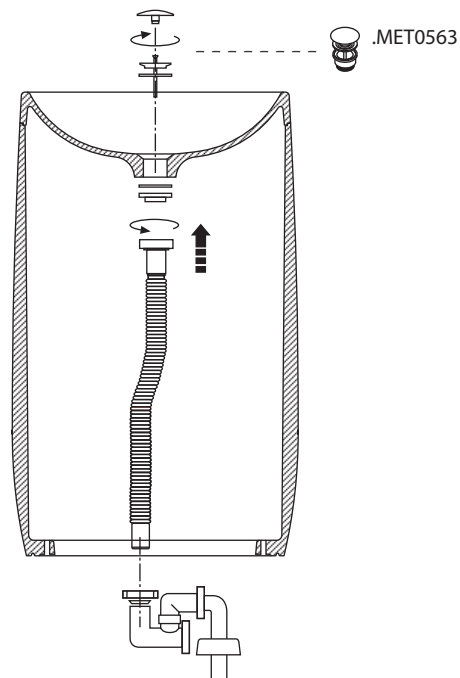

7

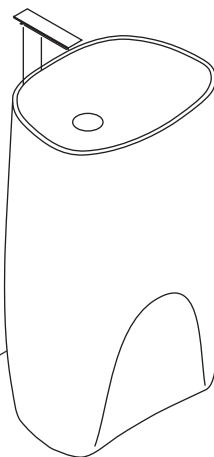

STOP 24 h.

